V3

# IT MANUAL

# **Mini programmatore giornaliero meccanico** per uso interno



Questa presa programmabile è di semplice uso e Vi permette di far funzionare automaticamente (accensione e spegnimento) ogni tipo di elettrodomestici 230V~ 50Hz 3680W maxi. Ad esempio:

luce, ventilatore, scaldabagno, lavatrice.... Per uso interno


### ISTRUZIONI D'USO PROGRAMMAZIONE

# 1 - Impostazione dell'ora corrente:

Ruotare la ghiera in senso orario fino a far combaciare l'ora attuale con la freccia. L'esempio di figura 1 mostra l'impostazione per le ore **21h**.

Per esempio : mostra il timer impostato per accendere le luci alle 22h di sera e spegnere alle 2h del mattino.

Note: TUTTI i segmenti tra le 22:00 e le 02:00 sono stati premuti verso il basso

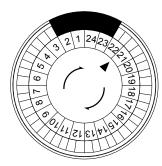


(Figura 1)

# 2 - Programmazione giornaliera:

La programmazione si effettua modificando la posizione delle linguette che circondano la ghiera. Esse hanno 2 posizioni, basta quindi abbassare la linguetta (figura 2) per attivare la mezz'ora o tirarla su per disattivarla.

Inserire la presa dell'apparecchiatura da controllare nella presa programmabile.

Connettere alla presa solo apparecchi conformi alle caratteristiche supportate dalla presa stessa.

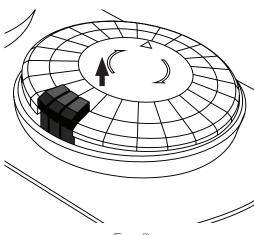

(Figura 2)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di lavoro : 230V~ / 50 Hz
Carico massimo : 16A - 3500W
Temperatura di funzionamento min. : -25°

#### PRECAUZIONI D'USO:

- Proteggere il programmatore dai getti d'acqua diretti e non immergere nell'acqua
- Connettere alla presa solo apparecchi conformi alle caratteristiche supportate dalla presa stessa.
- Non connettere mai apparecchiature con prese elettriche danneggiate.
- Non utilizzare la presa in luoghi umidi.

#### GARANZIA E SERVIZI

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Assistenza Tecnica: telefono **02 97 27 15 98**Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00

#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI



ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato

sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà. pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).





37200 Tours - FRANCE

